Presentador visual DC210

Guía de inicio rápida

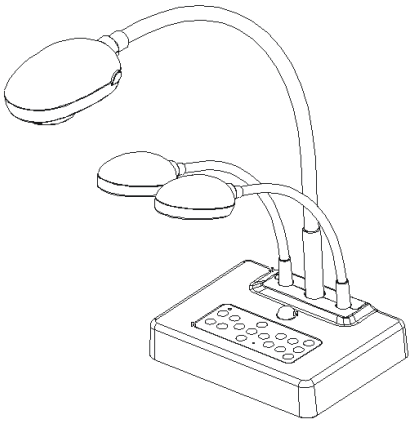

[Importante]

Para descargar la última versión del Guía de Inicialización Rápida, manual del usuario multilingüe, software, o controlador, etc., visite Lumens en http://www.lumens.com.tw/goto.html

1. Contenido del paquete

DC210

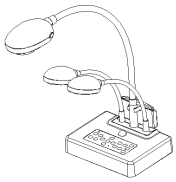

Guía de inicio rápida (Multilenguaje)

Manual del usuario

(Para descarga de versiones en otros idiomas, visite el sitio de web de Lumens)

Guía de instalación base

Tarjeta de Descarga

Mando a distancia

Equipo de mando a distancia

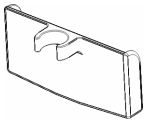

Cable VGA

Cable USB



Cable C-Vídeo

Cable de corriente

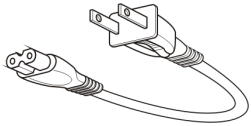

La apariencia puede variar según el país o región

Adaptador para microscopio

Bolsa de software

Bolsa de transporte acolchada (Opcional)



Iluminación trasera (Opcional)

2. Diagrama del sistema

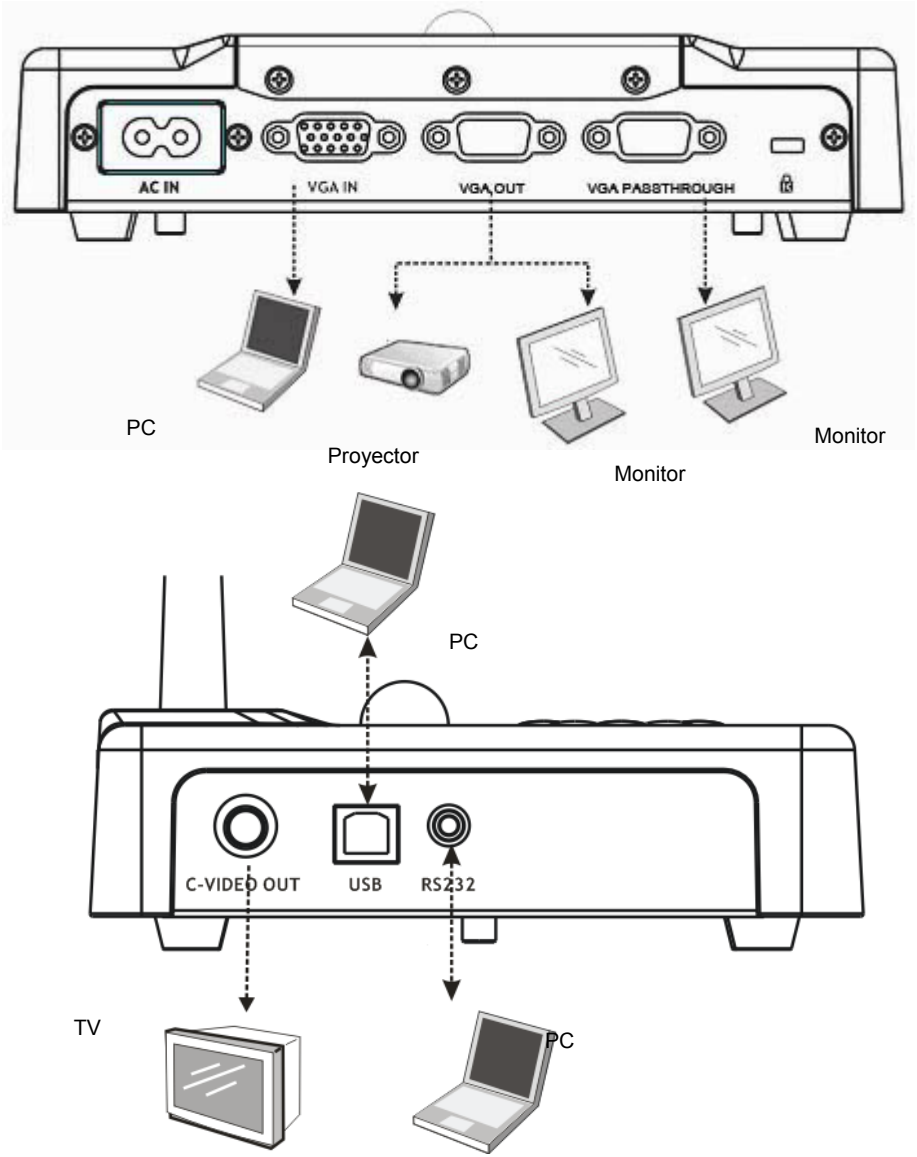

3. Montar el DC210 en la mesa

1. Ajuste primero la configuración DIP. Consulte el **capítulo 5 Configuración del interruptor DIP en el manual del usuario del DC265**.
2. Consulte la **Guía de instalación base** para instrucciones de instalación de todos los componentes.

4. Conectar dispositivos

4.1 Paso 1: Enchufar la toma de corriente

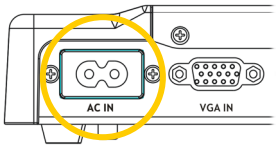



Toma AC

<Nota>: La apariencia del cable de corriente puede variar según el país o región.

4.2 Paso 2: Conectar Periféricos

4.2.1 Conectar Proyector

- Use cable VGA para conectar el conector VGA OUT en DC210 a un proyector o conector VGA IN a un monitor.

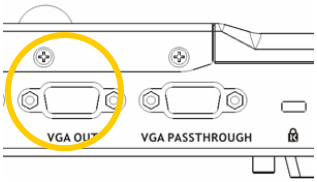

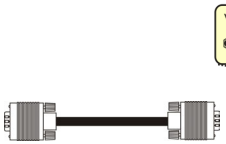

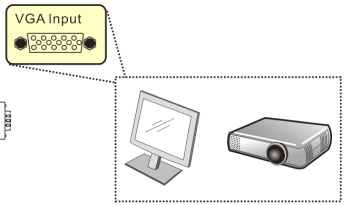

4.2.2 Conectar Monitor

- Use cable VGA para conectar el conector ***VGA PASSTHROUGH*** en DC210 a un proyector o conector VGA IN a un monitor.

[Nota] El conector *VGA PASSTHROUGH* solamente emite señales VGA IN.

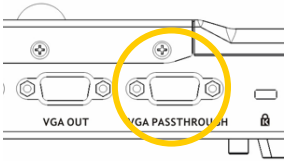

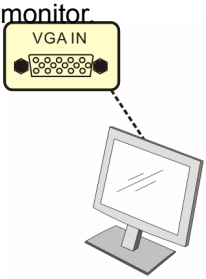

4.2.3 Conectar TV

1. Usando cable Vídeo-C para conectar el conector C-Video OUT en DC210 a TV.

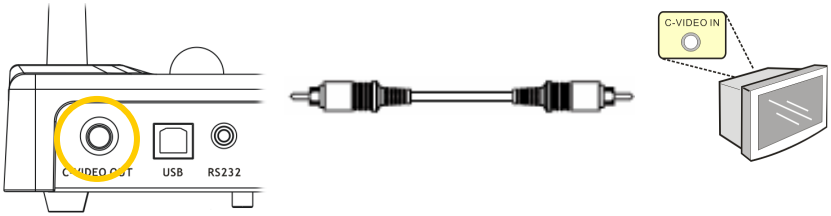

2. Ajustar configuración de conmutador DIP

■ Para EEUU, Taiwán, Panamá, Filipinas, Canadá, Chile, Japón, Corea y México, use NTSC:

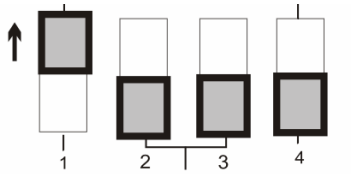

■ Para otros países o rgiones, use PAL:

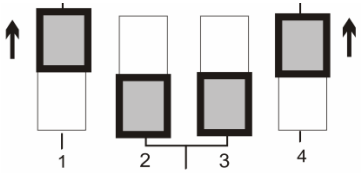

<Nota>: En Modo de Vídeo-C, algunos botones en el panel de máquina y mando a distancia no están funcionando.
<Nota>: Él no soporta Vídeo-C y VGA simultáneamente. Una vez que Vídeo-C esté encendido, la Salida VGA no es soportada.

3. Después de reiniciar DC210, la nueva configuración del conmutador DIP se torna efectiva.

4.2.4 Conectar a un ordenador

- Use cable VGA para conectar el conector VGA IN en DC210 al conector VGA OUT en el ordenador

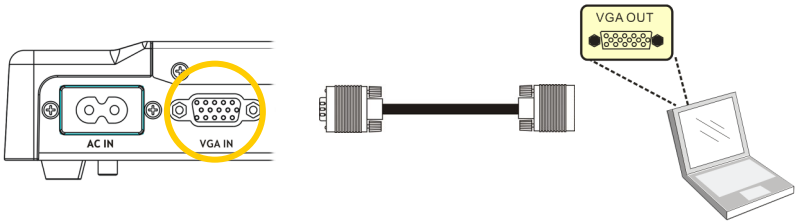

- Usando cable USB

  Después de enchufar el cable USB, consulte el **Manual del Usuario DC210** para instalar el software de aplicación

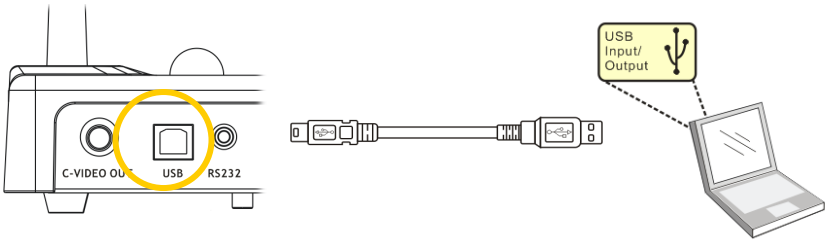

- Usando cable del Adaptador RS232 (Opcional)

  Después de conectar el cable del Adaptador RS232, se puede usar los comandos RS232

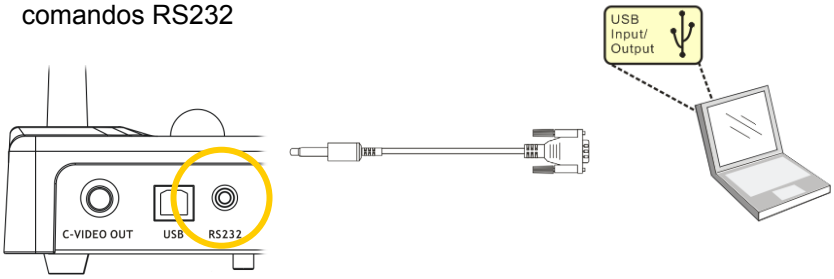

5. Comenzar a usar el Producto

5.1 Encienda el Producto

Panel de control

Mando a distancia

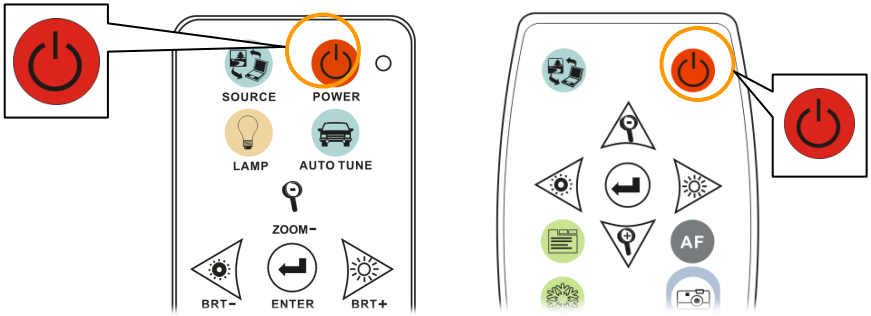

- Si está usando el **mando a distancia**, apunte el mando a distancia al receptor y presione el Interruptor.
- Una vez encendida la alimentación, el LED del **panel de control** parpadeará un poco y después se quedará fijo. Contacte con su distribuidor si el LED no se enciende.

*Para una introducción a las funciones del menú e instrucciones de uso, consulte el manual del usuario.